

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、サイドステップの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しく下さい。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
トール カスタム	M900S/910S	2016年11月～	KR	2WD	CVT	08150-A270-###-KX
ルーミー カスタムG-T カスタムG	M900A/910A			4WD		

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	サイドステップ本体 (L/R)	各1	⑥	タッピングビス 5×16	2
			⑦	タッピングビス 4×16	6
②	取付ブラケット	4	⑧	両面テープ t=1.2×2m	2
③	取付ステー	4	⑨	プライマー	1
④	トラスビス M5×15	12	⑩	ゴムワッシャー t=2mm	8
⑤	フランジナット M5	4	⑪	フィッティングモール (グレー) (黒)	2


取付上の注意事項




注意

●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

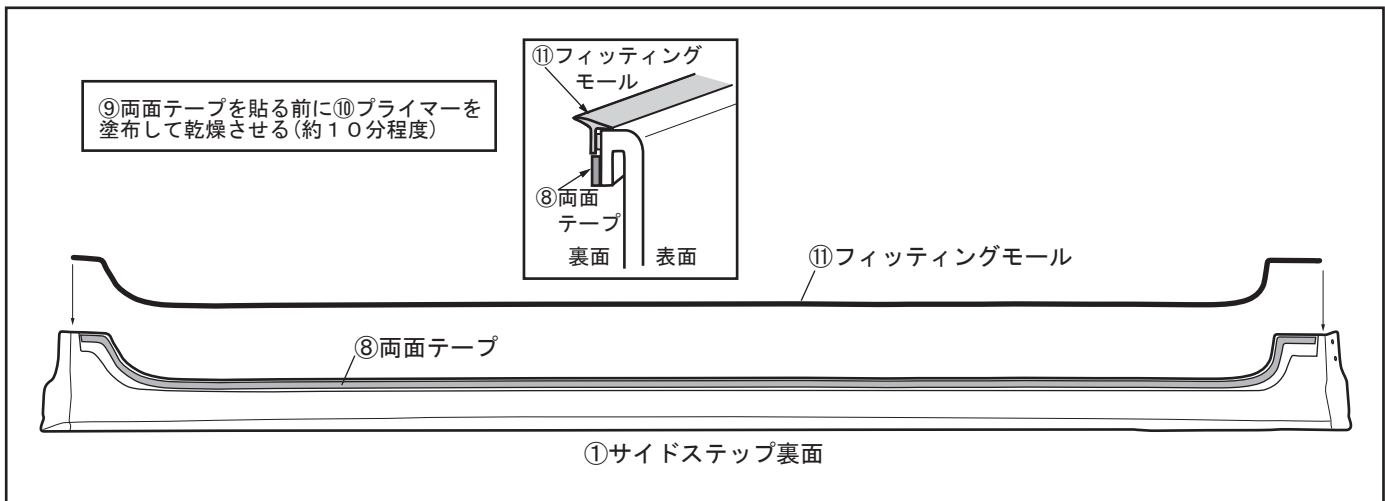

1. 図を参考にして、①サイドステップ裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①サイドステップ裏面の⑧両面テープ貼付け部に⑨プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①サイドステップに⑪フィッティングモールを貼ってください。
※⑪フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。
3. 図を参考にして、①サイドステップに⑨両面テープを貼ってください。
※⑪フィッティングモールに重ならないように貼ってください。

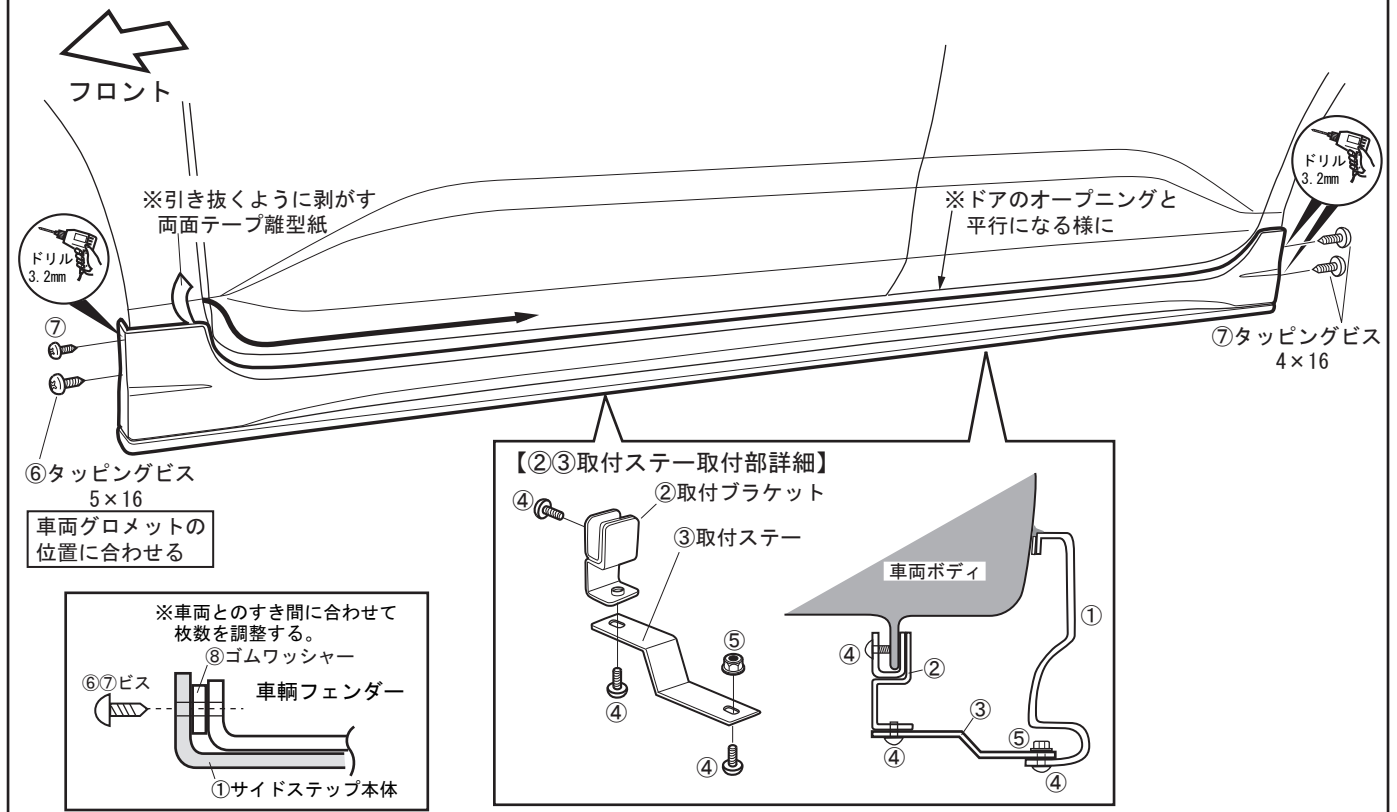

1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、フロント側を車両樹脂グロメットに⑥タッピングビス5×16にて仮固定しフロント側1ヶ所、リア側2ヶ所の取付穴位置をマーキングしてください。
※この際、①サイドステップが車両に対して下がりすぎたり、斜めになったりしないように十分注意して、位置決めをしてからマーキングしてください。
2. ①サイドステップを車両から外して、マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、⑥⑦タッピングビス、⑩ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑩ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。
4. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを十分に圧着してください。
5. 仮固定してあった⑥⑦タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
6. 図を参考にして、②取付ブラケット・③取付ステーを④トラスボルトにて組み付け、③取付ステーの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて④トラスボルト、⑤フランジナットにて仮固定してください。
7. ②取付ブラケットのコの字の部分を車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、⑦トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
8. 仮固定してあった④トラスボルト、⑤フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

⚠注意

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかももう一度確認してください。

取扱上の注意事項

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタつき等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタつき等があった場合は、そのまま使用しないでください。