

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、RGスポイラーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番	
ダイハツ コペンローブ	LA400K	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	フルカーボン	76871-A242-KX
ダイハツ コペンセロ		2015年6月～				ハーフカーボン	76871-A241-KX
ダイハツ コペンGR		2019年10月～				FRP	76871-A240-###-KX
トヨタ コペンGR	LA400A						

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	RGスポイラー本体	1	③	両面テープ t=1.2×3m	1
			④	プライマー	1
②	タッピングビス 4×14	1	⑤	エンブレム	1


取付上の注意事項



注意


●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

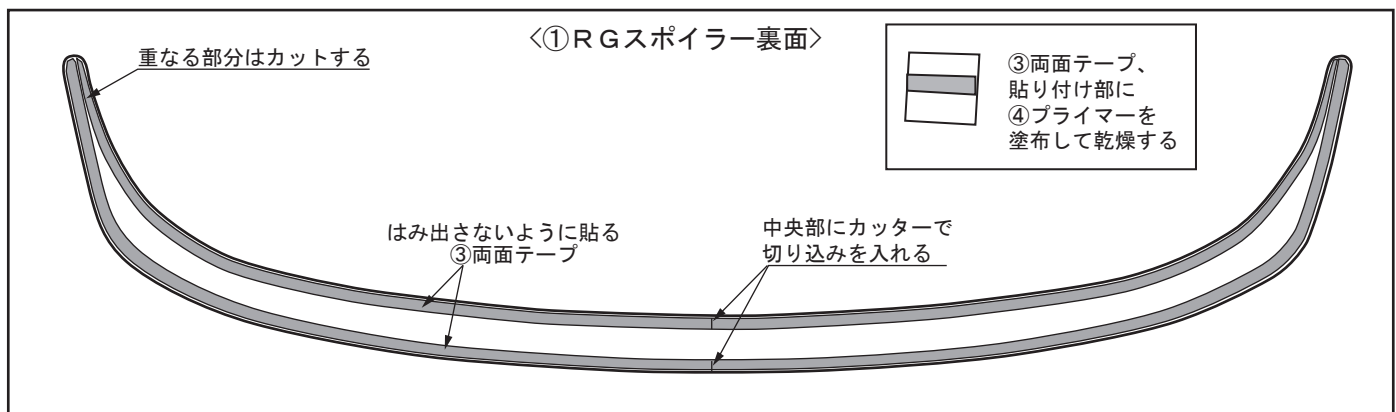


- 図を参照して、①RGスポイラー裏面の③両面テープ貼り付け部分に④プライマーを塗布して乾燥させてください。この際、塗装面にプライマーが付着すると変色することがありますので十分に注意してください。
- 車両側の①RGスポイラー取付部を清掃し、脂分を脱脂してください。
- 図を参照して、①RGスポイラー裏面に③両面テープを貼ってください。この際、①RGスポイラーからはみ出さないように貼ってください。また、③両面テープが重なる部分は、カットして重ならないように貼ってください。
- 図を参照して、③両面テープ離型紙の中央部分にカッターで切り込みを入れてください。


200720

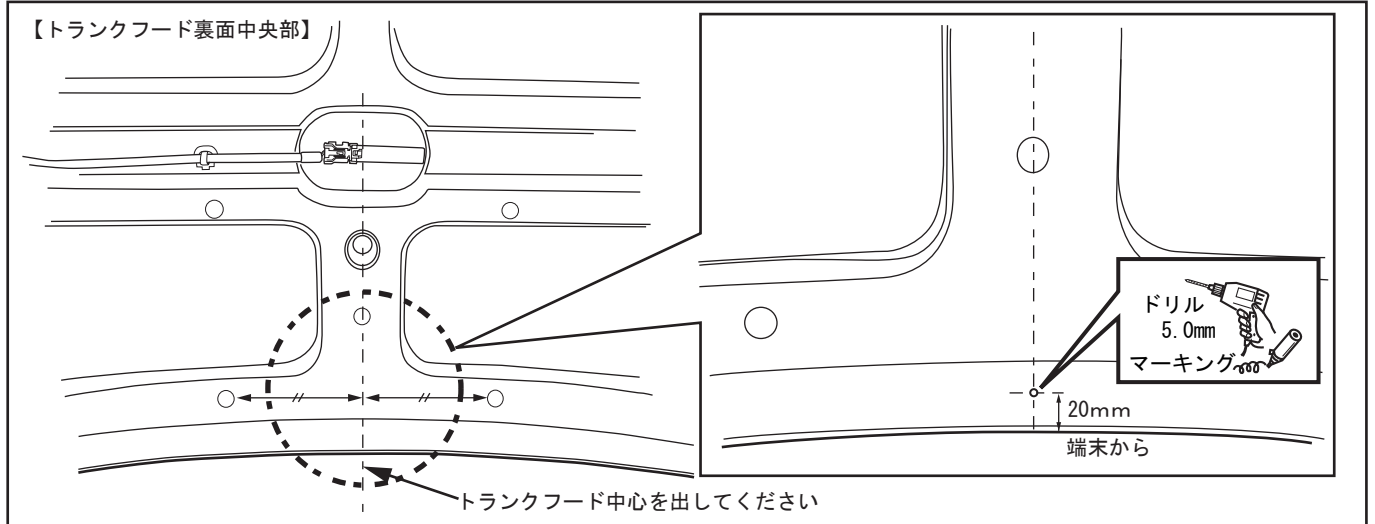


5. 図を参照して、車両トランクフードを開けて、トランクフードの中央線を出してください。
6. 中央線の下端から20mmの位置をマーキングして、ドリル5mmにて穴開けをしてください。

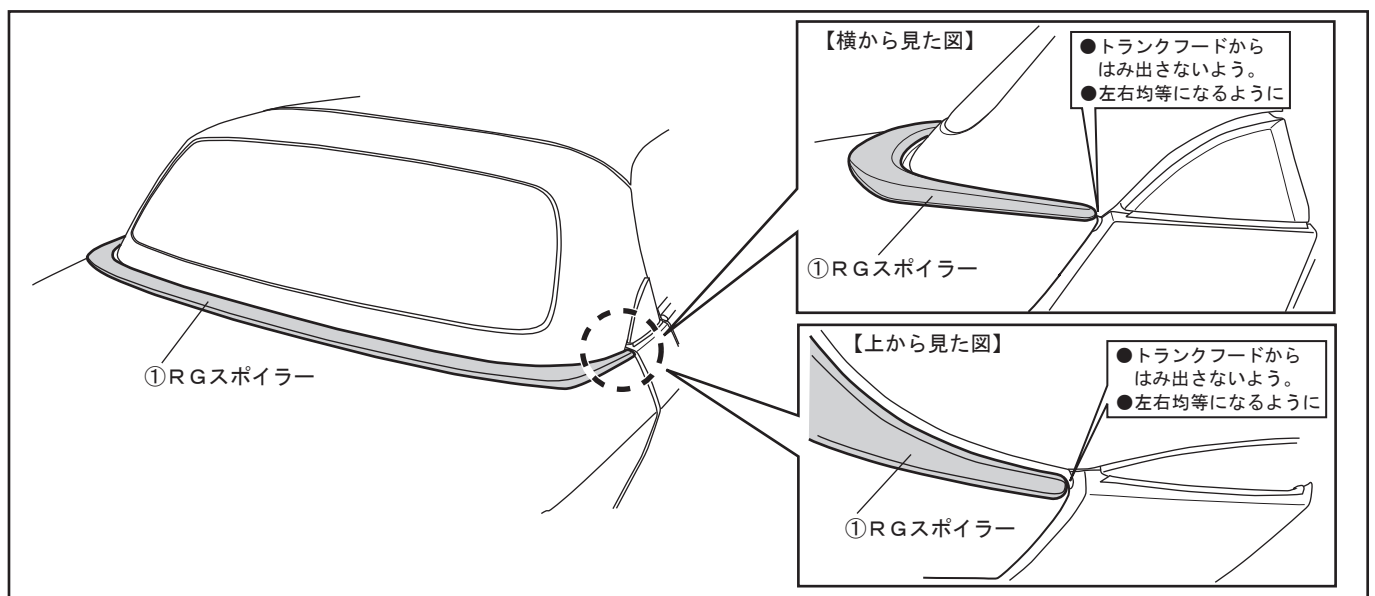

7. 図を参照して、車両トランクフードを閉じて①RGスポイラーを車両にセットしてください。
※RGスポイラーの両先端部と車両トランクフードとのクリアランスが左右均等になるようにセットしてください。
8. 取付位置が決まったらマスキングテープ等にてマーキングしてください。
9. ①RGスポイラーをテープ等にて仮固定してトランクフードを開けて、6. で開けた穴を①RGスポイラー裏面にマーキングしてください。

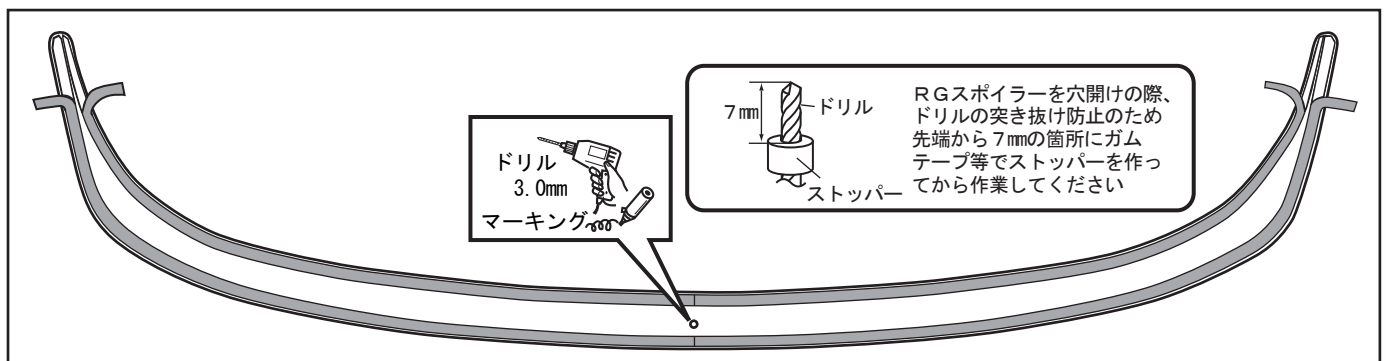

10. 図を参照して、①RGスポイラー裏面のマーキング位置にドリル3mmの穴を開けてください。
※突き抜け防止のため、ストッパーを作成して作業してください。
11. 図を参照して、③両面テープの離型紙を両端から3~5cm程度剥がして、表面に折り曲げてください。

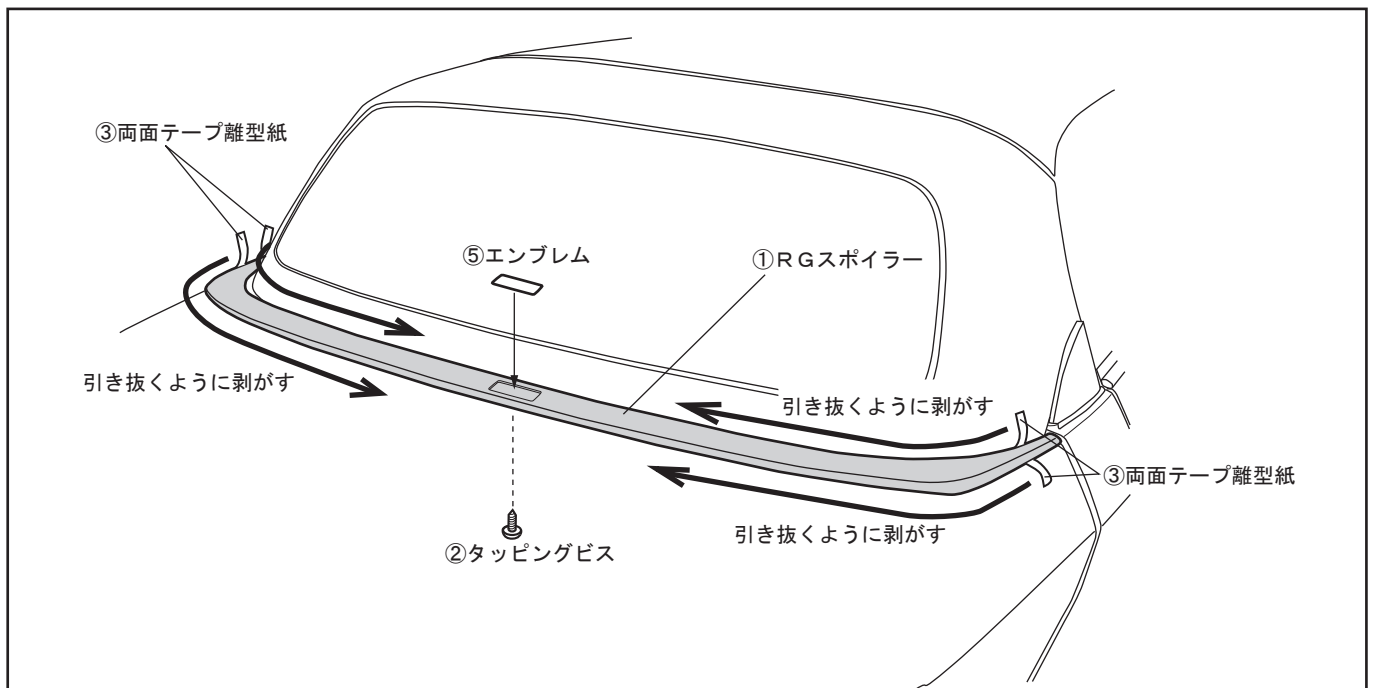

12. 図を参照して、車両トランクフードに位置を確認して①RGスポイラーをセットして、トランクフードを開けて、裏面から②タッピングビスにて仮固定してください。
13. トランクフードを閉じて、取付位置を確認して③両面テープの離型紙を片側ずつ引き抜くように剥がして、全体を十分に圧着してください。
14. トランクフードを再び開けて、仮固定していた②タッピングビスを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
15. トランクフードを閉じて、⑤エンブレムを貼ってください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。