

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、フロントグリルカバーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	品番	
ムーヴ キャンバス	LA800S LA810S	2016年9月～	KF	SAⅡ車用	53141-E290-###
				SAⅢ車用	53141-E291-###

### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	フロント グリルカバー本体	1	③	クロムテープ (L/R)	各1
			④	両面テープ t=1.2	1
②	樹脂クリップ	4	⑤	プライマー	1


### 取付上の注意事項



### 注意

●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

### 取付方法

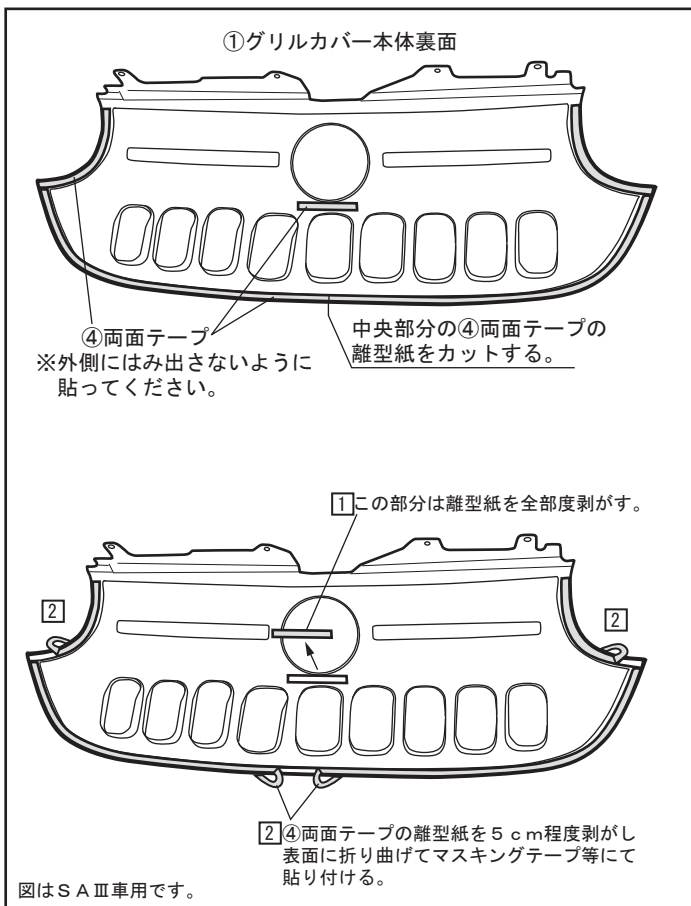

### <1>取り付け前の準備

- 図を参照して、①フロントグリルカバー本体裏面の④両面テープ貼り付け部を清掃、脱脂して⑤プライマーを塗って乾燥させてください。
- 図を参照して、①フロントグリルカバー本体裏面に④両面テープを外周からはみ出さないように貼ってください。
- 図を参照して、①フロントグリルカバー真下、中央部分の④両面テープの離型紙をカットしてください。
- 図を参照して、④両面テープの離型紙を5cm程度剥がして折り曲げて、表面にマスキングテープ等にて貼り付けてください。