

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、リヤスポイラーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
トールカスタム	M900S/910S	2016年11月～	KR	2WD	CVT	76870-A270-###-KX(塗装品)
ルーミーカスタムG-T ルーミーカスタムG	M900A/910A			4WD		76870-A270-000-KX(未塗装品)

### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リヤスポイラー本体	1	③	スポンジシートL/R	各1
②	アブセットボルト M6×20	2	④	スポンジシートCTR	1


### 取付上の注意事項



### 注意




- 別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

### 取付方法

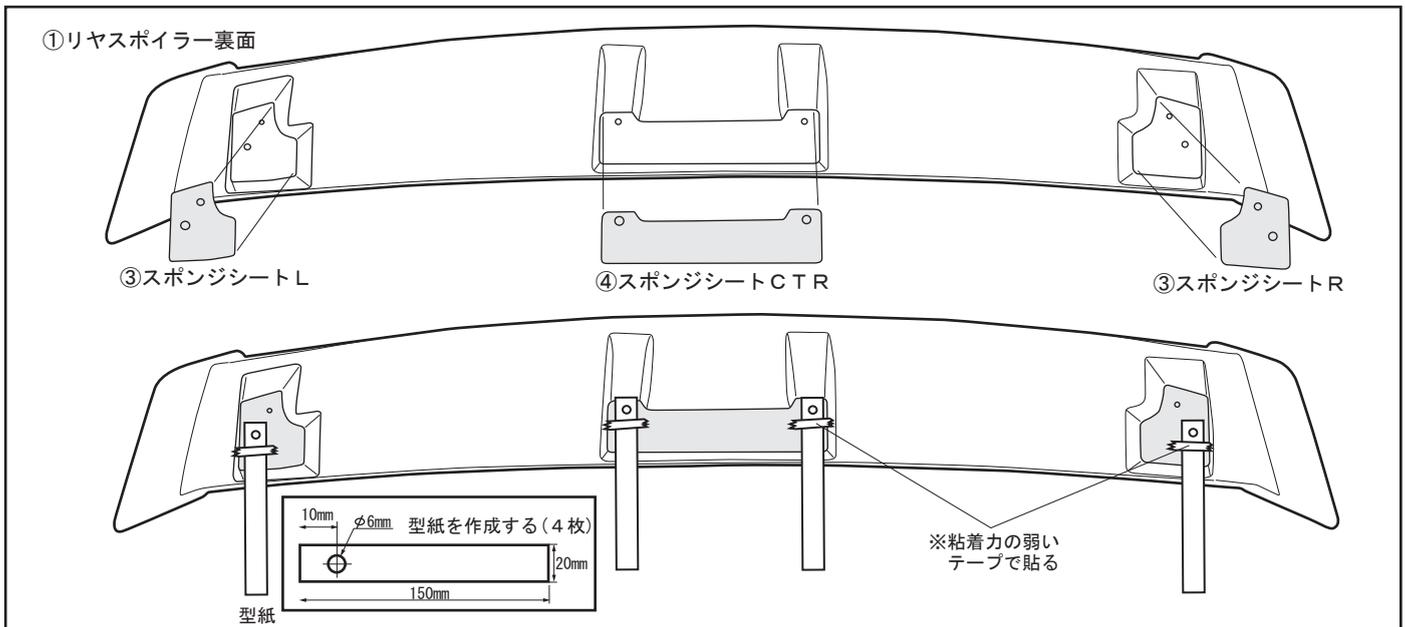

### <1>取り付け前の準備

- ①リヤスポイラー裏面の取付座面に③④スポンジシートをはみ出さないように注意して貼ってください。
- 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①リヤスポイラー裏面の穴位置に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて貼ってください。

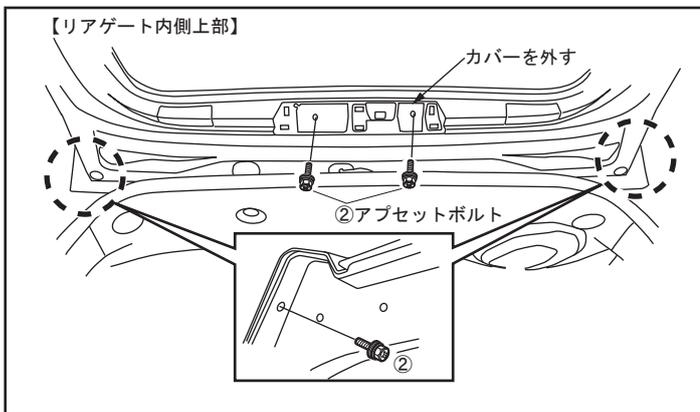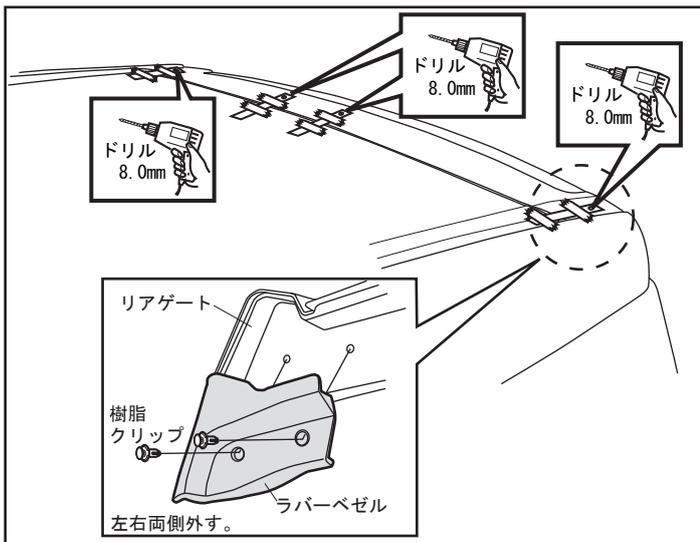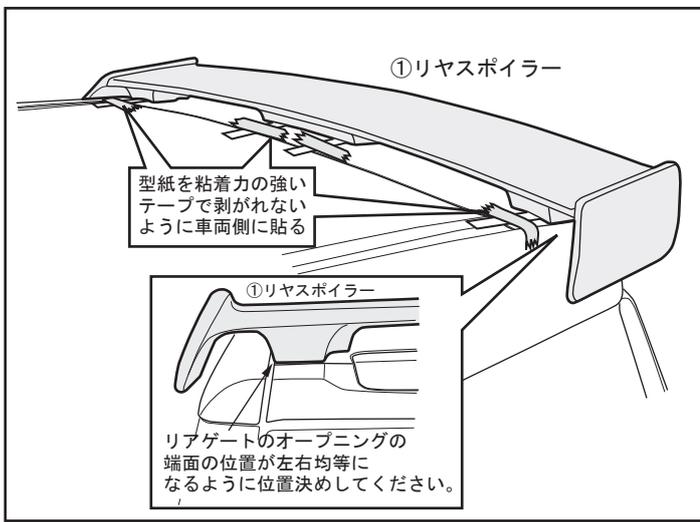

### 取扱上の注意事項

#### ⚠注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。

3. 図を参考にして、①リヤスポイラーを車両に取付位置を確認して仮セットしてください。

※この際、図を参照して取付位置を決めてください。


4. ルーフ側にはみ出した型紙を曲がったり、折れたりしないようにまっすぐに、ボディに粘着力の強いテープで剥がれないようにしっかり貼ってください。

5. 型紙が剥がれないように指で押さえながらゆっくりと①リヤスポイラーを車両から外してください。

8. 図を参考にして、ボディ側に残った型紙を穴位置がズレないようにテープでしっかり貼ってください。

9. 図を参考にして、リアゲートを開けて上部両側についているラバーベゼルを外して、リアゲートを閉めてください。

10. 型紙の穴位置をドリル(8mm)にてリアゲートに穴開けしてください。(4カ所)

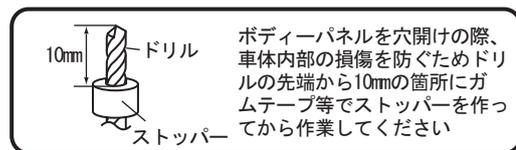

11. 図を参考にして、リアゲートを開けて、上部中央の樹脂カバーを外して、リアゲートを閉じてください。

12. ①リヤスポイラーを位置を確認しながら車両にセットし、押さえながらリアゲートを開けてください。

13. 穴開けした穴を①リヤスポイラーの取付穴位置に合わせて②アプセットボルトにて締め過ぎに注意して確実に固定してください。

14. 樹脂カバー、ラバーベゼルを取り付けてください。