

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、サイドデカールの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。  
 なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	品番
コペン・GRコペン	LA400K/400A	2015年6月～	KF	99905-A240-##

### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	サイドデカール フロント L/R	各1	④	サイドデカール リア L/R	各1
②	サイドデカール ドア L/R	各1	⑤	取付・取扱説明書	1

### 取付上の注意事項

#### ⚠注意

- 本品は巻いて保管できますが、少なくとも直径10センチ以上になるようにしてください。細く巻くと、アプリケーションテープが部分的に浮き上がることがあります。
- アプリケーションテープがトンネル状に浮き上がった場合は、製品を平らにして2～3日安置すると大抵の場合、元の状態に戻ります。
- 材料を折り曲げたり、硬いものをぶつけたりしないでください。穴があいたり、修復できない傷がつくことがあります。
- 地面に直接ステッカーを置くなどして、ステッカーに砂やほこりがかからないようにご注意ください。特に粘着面に砂やほこりが混入すると、貼り付け後にシート表面に浮き出てきますし、ボディを傷つける原因となります。

### 施工要領

#### アドバイス

- 水貼りを推奨します。  
 (500ccの水に中性洗剤5滴ほどの濃度の施工液を使用。夏場は濃いめにします。夏場は濃いめにします。)

1. ボディの泥、油脂等の汚れを除去します。
2. ストライプを剥離紙から丁寧に剥がします。(アプリ側にストライプが付いてこない部分がある場合はスキージで再圧着してから剥がします。小さいパーツがアプリ側に残ったままにならないように注意します。)
3. 施工液をボディの貼り付け面とストライプの糊面の両方に吹きかけます。
4. ストライプをボディに置き、スライドさせながら位置を合わせます。
5. 正しい位置に合ったら、スキージでまずはストライプがズレないように手で押さえながら、軽めに水を抜く感覚で圧着します。
6. 次に水をしっかりと抜く感覚で、スキージで強く圧着します。(施工液の濃度が高いとなかなか位置がズレやすいので気をつけてください。)
7. 数分待ってから、アプリを剥がします。(小さいパーツは剥がれやすいので、注意しながら剥がしてください。)
8. 施工してすぐは剥離しやすいので、拭き上げの際には鋭角部分等に十分ご注意ください


## 取付方法

<1>~<3>の順に作業を行ってください。

### <1> ドア部の貼り付け



### <2> リア部の貼り付け

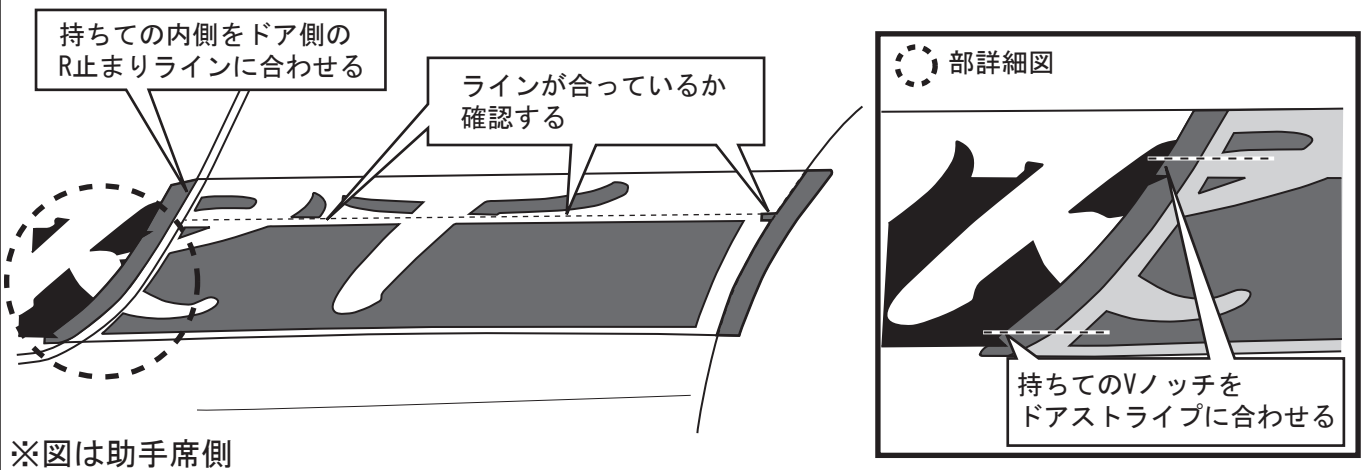

### <3> フロント部の貼り付け

