

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載しております。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

車名	型式	適応年式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン	L 880K	2002年6月～2012年9月	2WD	A T/M T	53301-A081-KX

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ボンネット本体	1	③	ホース固定クリップ	3
②	アプセットボル M6×20	4	④	六角フランジナットM6	1
			⑤	平ワッシャー M6×18	1

取付上の注意事項

△注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。



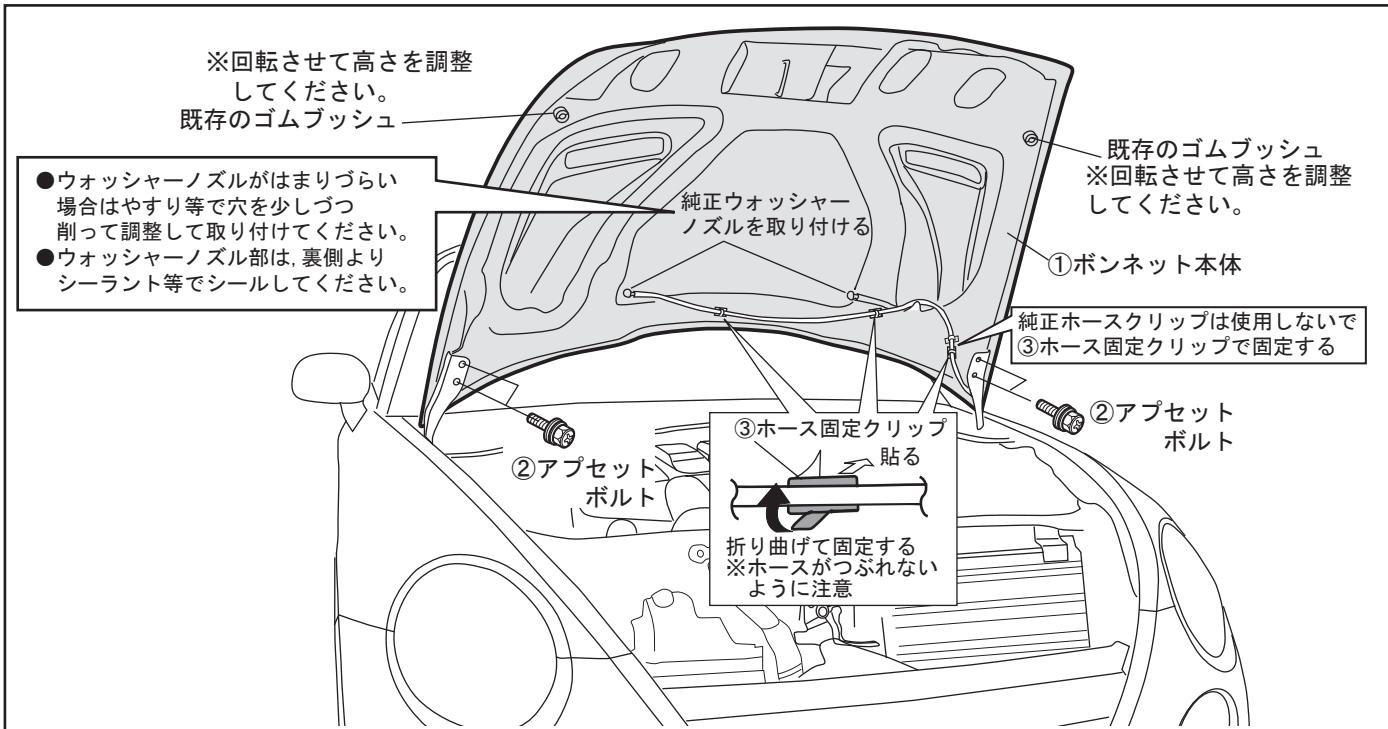


取付方法

1. 車両よりノーマルボンネットを取り外し、ウォッシャーノズル、ゴムブッシュを外してください。
2. ①ボンネット本体にウォッシャーノズル、ゴムブッシュを取り付け車両にセットし、②アプセットボルトにて取付けてください。
※ウォッシャーノズルが入りづらい場合は、やすり等で取付穴を少しづつ削って調整してください。
※ウォッシャーノズル取り付け後、裏面からシーラント等でシールしてください。
3. ウォッシャーホースを取り付け、③ホース固定クリップをボンネット裏面に貼り付け固定してください。
※純正ホースクリップは使用しません。
4. ボンネットを閉じて確実にロックされているか確認してください。
左右フェンダーとのクリアランスを調整する際は、②アプセットボルトを緩めて位置を調整してください。
また、左右のゴムブッシュを回転させて高さを調整してください。
※ボンネットを閉める際は、ボンネット本体を強く押し付けないようにしてください。破損の原因となります。

取付上の注意事項

- D SPORTアルミエンジンカバー装着車にボンネットを装着する場合は、下図を参照してアルミエンジンカバーの取り付け部の1ヶ所の固定方法を変更してください。

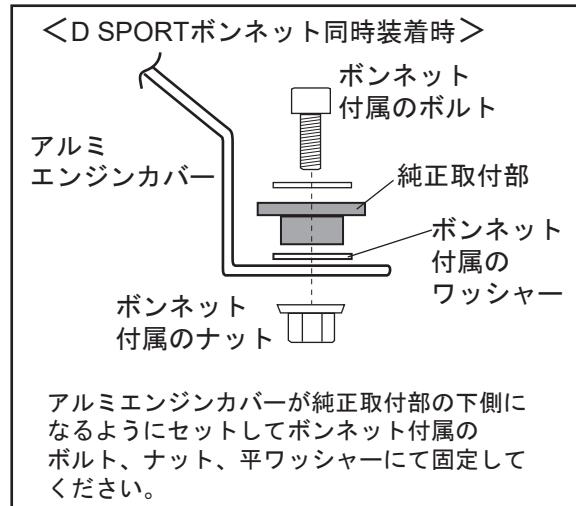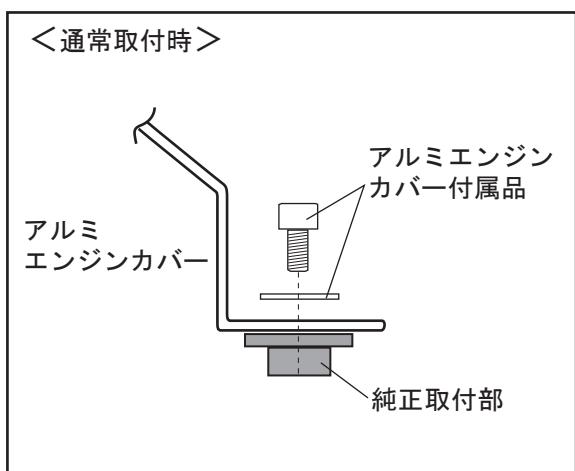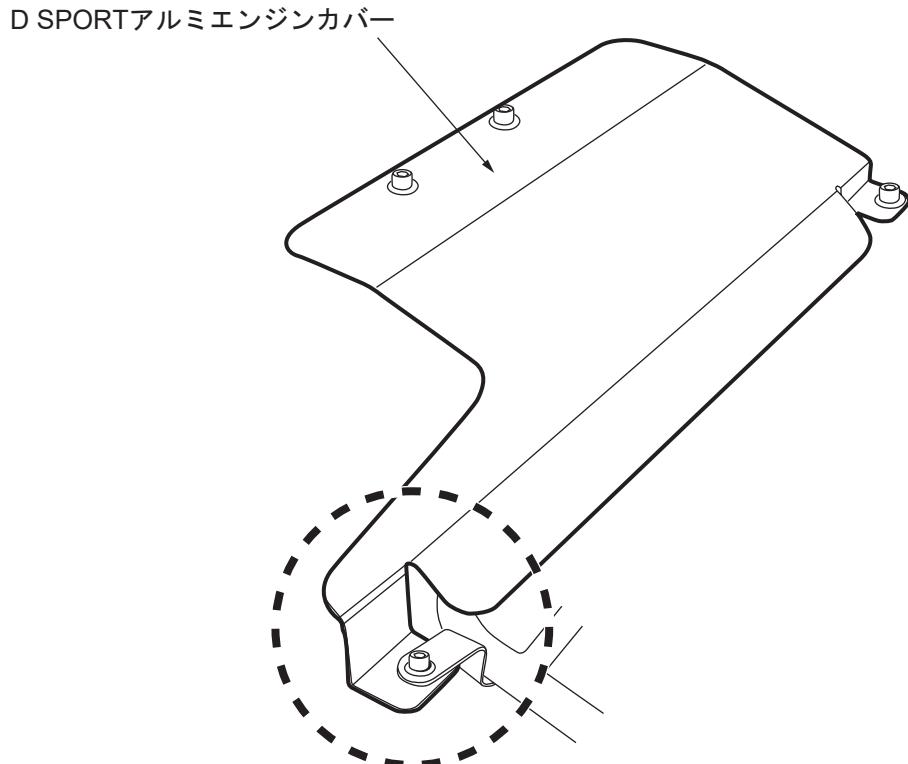

△注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。
- ボンネットを閉める際は静かに閉めてください。破損の原因となります。